LAKELAND

USER MANUAL

LAKELAND ELECTRONIC STEAM MOP

UK MODEL 24031
Helpline No: 015394 88100

D MODEL 24210
Helpline No: 0800 444 1500

Thank you for choosing the Lakeland Electronic Steam Mop.

The steam mop generates steam at a push of a button and uses the triple layered, steam activated microfibre pads to loosen and lift dirt.

Its quick heat up time allows the mop to produce super-heated steam within 30 seconds. The steam sanitises floors, killing harmful germs without the need for harmful chemicals. The 7m flex allows easy use around the home with the back saver function on the handle allowing easy reach under furniture.

To get the best from your new steam mop, please take a few moments to read these instructions, and keep them in a safe place for future reference.

An award winning family-owned business, here at Lakeland we still have the same values of excellent quality, value for money and exceptional customer care as we did when we first set up the company in the 1960s.

Our products are carefully selected and rigorously tested to meet our high standards, so you can be assured that any product you purchase will be easy-to-use and highly durable.

CONTENTS

Parts 4
Important safety instructions 5
Getting started 6
Using your Steam Mop 7
Troubleshooting 8
Electrical connections 9

a

b

c

d

e

Parts
a Back saver handle
b Lower pole
c Steam mop base
d Carpet glider accessory
e Jug
f Microfibre pads

f

Technical specifications
Voltage: 220 – 240V
Power: 1550 Watts
Water Capacity: 350ml
Helpline: 015394 88100

Important safety instructions

When using the Lakeland Electronic Steam Mop, please follow these basic safety precautions.

Please use caution when using the steam mop. The steam emitted from the openings is very hot.

1. Use the system only for its intended use.
2. **Do not** use outdoors.
3. **Do not** leave the appliance unattended when plugged in. Always unplug the power cord from the electrical outlet when not in use and before servicing.
4. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. **Do not** allow the appliance to be used as a toy.
5. Use only manufacturer's recommended accessories.
6. **Do not** operate the appliance with a damaged plug or cord, or if the unit has been dropped or damaged. Never attempt to repair or replace the cord yourself as this may lead to severe injury or electric shock. Call the helpline on 015394 88100 to arrange a replacement.
7. **Do not** immerse the steam mop into water or any other liquids.
8. **Do not** handle the plug or steam mop with wet hands or operate appliance without any shoes.
9. **Do not** pull or carry by power cord, use power cord as a handle, close a door on the power cord, or pull the power cord around sharp edges or corners. Keep the power cord away from heated surfaces.
10. **Do not** unplug by pulling on the power cord. To unplug, grasp the plug not the power cord. **Do not** use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity.
11. **Do not** put any objects into openings. **Do not** use with any opening blocked.
12. **Do not** put hands or feet under the steam mop, the unit gets very hot.
13. Use **only** on flat, horizontal surfaces. **Do not** use on walls, counters or windows.
14. **Do not** use on unsealed wood or unglazed ceramic floors. On surfaces that have been treated with wax or some no wax floors, the sheen may be removed by the heat and steam action. It is always recommended to test an isolated area of the surface to be cleaned before proceeding. We also recommend that you check the use and care instructions from the floor manufacturer.
15. **Do not** use on leather, waxed polished furniture, synthetic fabrics, velvet or other delicate, steam sensitive materials.
16. **Do not** add cleaning solutions, scented perfumes, oils or any other chemicals to the water used in this appliance as this may damage the unit or make it unsafe for use. If you live in a hard water area, we recommend using distilled water in your steam mop.
17. When in use, **never** turn the appliance over or on its side. **Never direct steam towards people, animals or plants.**
18. **Never leave the steam mop in one spot on any surface for any period of time when microfibre pad is attached.**
19. Once you have finished using the steam mop turn the unit off, unplug and carefully remove the microfibre pad immediately. **Do not** store the unit with damp, wet microfibre cleaning pad attached.
20. When cleaning the steam mop, unplug the power cord from the electrical outlet and clean with a dry or damp cloth. **Do not** pour water or use alcohol, benzene or paint thinner on the unit.
21. Extreme caution should be exercised when using this appliance to clean stairs.
22. **Do not** use steam mop without microfibre pad attached.
23. Store the steam mop indoors in a cool, dry place.
24. To avoid a circuit overload, **do not** operate another appliance on the same socket (circuit) as the steam cleaner.
25. If an extension cord is absolutely necessary, an extension cord rated a minimum of 15 ampere, 14 gauge cord should be used. Cords rated for less amperage may overheat. Extension cords over 5 metres in length should not be used. Care should be taken to arrange cord so that it cannot be pulled or tripped over.

Getting Started

Assembly

1. Carefully unpack all the parts and remove any packaging. Do not plug in the mop until it is fully assembled and you have read all of the following instructions.
2. Fig 1: Slide the back saver handle (a) into the lower pole. Push the two tubes together until you hear them click into place.
3. Fig 2: Insert the assembled pieces into the steam mop base. Push together until you hear it click into place. Insert the cord into the cord clip on the shaft of the steam mop.
4. Fig 3: Place one microfibre pad underneath the mop head, with the quick fastener strips facing up. Simply press the steam mop to the pad.

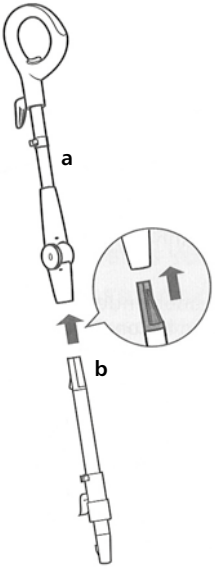

Fig 1.

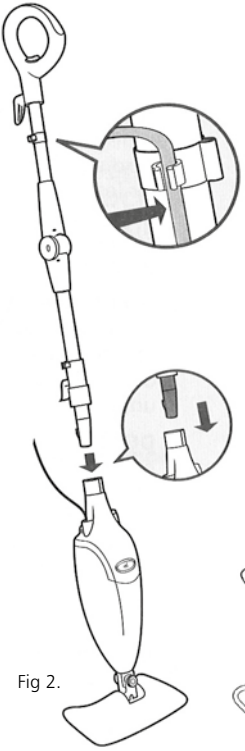
Fig 2.

Fig 3.

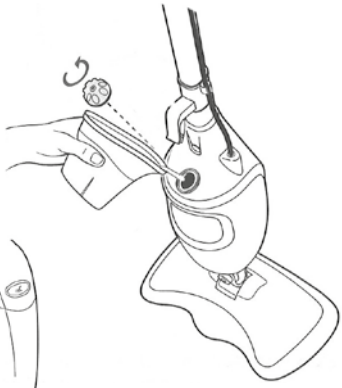
Fig 4.

Filling the water tank

Please be aware that the first time you use the Lakeland Electronic Steam Mop you may find water droplets in the water tank. This is due to testing of the unit at the factory.

1. Make sure your steam mop is unplugged from the wall before you fill the water tank.
2. Fig 4: Remove the water tank cap by turning anti-clockwise to the unlocked position.
3. Use the jug to aid you in filling the water tank. The water tank must not be filled above the max fill line.
4. Replace the water tank cap by turning clockwise back to the locked position.

Using your steam mop

1. Sweep or vacuum your floors before using your steam mop.
2. Pull and twist the quick release cord holder to unwrap the power cord completely. Plug in and the “On” button will flash blue. If your light doesn’t turn on, turn to the Troubleshooting section, page 8.
3. It takes about 30 seconds for the steam to be ready for use. Press the “On” button to activate the steam. The indicator light will then go from a flashing blue to a solid blue light.
4. Once you have finished using the steam mop, press the “On” button again to stop steam being released.

Back Saver Function

1. Use the back saver function to access tight areas. Press the release button on the handle to bend and lock the steam mop in the back saver position.
2. To place the handle back into the upright position, press the release button and pull upwards to straighten the handle.

Carpet Glider Accessory

The carpet glider can be used for light sanitation on your carpets.

1. Sweep or vacuum your floors before using your steam mop on your carpet.
2. To use the carpet glider, place the mop with pad attached in to the glider. Use the steam mop in the usual way.
3. Once you have finished using the carpet glider, lift the mop out of the glider and continue to use on hard floors if required, otherwise switch the unit off and unplug.

Microfibre pads

Washing instructions:-

- Machine washable up to 40˚C
- Use liquid detergent only
- Do not bleach or use fabric softener
- Wash separately from other fabrics
- Air dry or tumble dry on a low setting

If there are loose threads on the pad carefully cut the thread with scissors. **Do not** pull on them or cut at the base.

To order replacement pads, call the helpline on 015394 88100
3 replacement microfibre pads ref: 23308

Troubleshooting

Problem **The steam mop will not turn on**
Solution 1 Your steam mop should be securely plugged in to a 230-240V AC electrical outlet only.
Solution 2 Check the plug fuse or your fuse box trip switches.

Problem **Steam mop will not make steam**
Solution Is there any water in the water tank? If not, add water to your steam mop following instructions.

Problem **Steam Mop left white spot on the floor**
Solution 1 Don't leave your steam mop on the floor with a damp or wet cleaning pad.
Solution 2 Do you have hard water? If you do you might want to switch to distilled water.

Problem **Floors are cloudy, streaky or spotty after steaming**
Solution 1 The pad might be dirty, change the pad.
Solution 2 If you have washed the pad with powder detergent then it might have residual detergent left on it. Wash it again using liquid detergent.
Solution 3 If you are cleaning in a kitchen area where there might be a build up of grease then use a degreasing agent such as an all purpose cleaner or dish soap and paper towels to clean the area first.
Solution 4 You might have left the mop in the same spot too long.
Solution 5 Do you have hard water? If you do you may want to switch to distilled water.
Solution 6 This might be left over from past cleaners used on the floor surface. Use the steam mop a few more times and see if the leftover cloudiness is removed.

Problem **Steam Mop is hard to push**
Solution Make sure the cleaning pad is on properly.

Electrical Connections

THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED

This appliance is fitted with a fused three pin plug to BS1363 which is suitable for use in all homes fitted with sockets to current specifications. If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and carefully disposed of. To avoid an electric shock, do not insert the discarded plug into a socket.

FITTING A NEW PLUG

If for any reason you need to fit a new plug, the flexible mains lead must be connected as shown here. The wires in the mains lead fitted to this appliance are coloured in accordance with the following code:

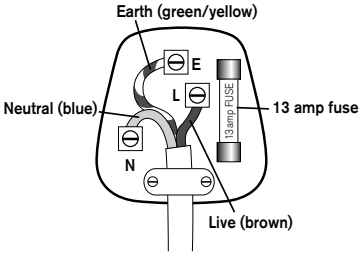

Connect BLUE to Neutral (N)

Connect GREEN & YELLOW to Earth (E)

Connect BROWN to Live (L)

13 amp fuse to be used

If the colours of the wires in the mains lead of this appliance do not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows. The wire which is coloured green and yellow MUST be connected to the terminal which is marked with the letter E (Earth) or coloured green. The wire which is coloured blue MUST be connected to the terminal which is marked with the letter N (Neutral) or coloured black. The wire which is coloured brown MUST be connected to the terminal which is marked with the letter L (Live) or coloured red.

Before refitting the plug cover, check that there are no cut or stray strands of wire inside the plug. Use a 13 amp BS1362 fuse. Only BSI or ASTA approved fuses should be used. If you are at all unsure which plug or fuse to use, always refer to a qualified electrician.

Note: after replacing or changing a fuse on a moulded plug which has a fuse cover, the cover must be refitted to the plug; the appliance must not be used without a fuse cover. If lost, replacement fuse covers can be obtained from an electrical shop. This appliance complies with the following EEC Directives: 73/23 EEC (Low Voltage Directive) and 89/336 EEC (EMC Directive).

RECYCLING YOUR ELECTRICALS

Along with many other High Street retailers, Lakeland has joined a scheme whereby customers can take their unwanted electricals to recycling points set up around the country.

Visit **www.recycle-more.co.uk** to find your nearest recycling point.

D

BEDIENUNGSANLEITUNG

LAKELAND ELEKTRISCHER DAMPFBESEN

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des Lakeland elektrischen Dampfbesens entschieden haben.

Der Dampfbesen erzeugt auf Knopfdruck Dampf, mit dem dann die dreilagige Mikrofaserschicht aktiviert wird, sodass sie Schmutz und Staub löst und in sich aufnimmt.

Dank seiner besonders schnellen Aufheizfunktion produziert das Gerät superheißen Dampf in nur 30 Sekunden. Durch den Dampf werden Ihre Böden hygienisch rein und schädliche Keime werden ohne chemische Reinigungsmittel beseitigt. Das 7 Meter lange Kabel ermöglicht Bewegungsfreiheit im ganzen Haus und dank der rückenschonenden 'Back-Saver'-Funktion am Griff kommen Sie spielerisch unter Möbel.

Für die besten Reinigungsergebnisse mit Ihrem Lakeland Dampfbesen lesen Sie sich bitte diese Bedienungsanleitung durch und bewahren Sie sie für den weiteren Gebrauch sicher auf.

In unserem mehrfach ausgezeichneten Familienbetrieb wird heute noch genauso viel Wert auf ein Höchstmaß an Qualität, ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und einen hervorragenden Kundenservice gelegt, wie damals bei der Gründung von Lakeland in den 1960er Jahren.

Unsere Artikel werden mit größter Sorgfalt ausgewählt und im Einklang mit unseren strengen Standards gründlich geprüft. So haben Sie die Gewähr, dass jeder bei uns erworbene Artikel bedienungsfreundlich und äußerst haltbar ist.

INHALT

Teile 12
Wichtige Sicherheitshinweise 13
Vor dem ersten Gebrauch 15
Die Verwendung Ihres Dampfbesens 16
Fehlersuche 17
ENTSORGUNG VON ELEKTRO-ALTGERÄTEN 18

a

b

c

d

e

Teile
a Rückenschonender Griff
b Unterer Stab
c Dampfmop-Basisteil
d Teppichgleit-Zubehör
e Messbehälter
f Mikrofaser-Tücher

f

Technische daten
Spannung: 220-240 V, 50 Hz
Leistung: 1550 Watt
Fassungsvermögen Wassertank: 350 ml
Helpline: 0800 444 1500

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie bei der Verwendung Ihres Lakeland elektrischen Dampfbesens diese grundsätzlichen Sicherheitsvorkehrungen.

Bitte verwenden Sie Ihren Dampfbesen stets mit Bedacht. Der austretende Dampf ist sehr heiß.

1. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
2. Verwenden Sie das Gerät **nicht** im Freien.
3. Lassen Sie das Gerät **nicht** unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch oder vor der Wartung immer den Netzstecker.
4. Das Gerät ist nicht für Personen (Kinder eingeschlossen) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mit mangelnder Erfahrung und fehlenden Kenntnissen vorge sehen, außer diese werden angemessen beaufsichtigt oder haben entsprechende Anleitungen zur Verwendung des Geräts von einer Person erhalten, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Das Gerät ist kein Spielzeug und darf nicht als solches verwendet werden.
5. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
6. Verwenden Sie das Gerät **nicht,** wenn Netzkabel oder -stecker beschädigt sind oder es versehentlich fallen gelassen oder beschädigt wurde. Nehmen Sie niemals selbst Reparaturen am Gerät vor und wechseln Sie niemals das Netzkabel selbst aus, da dies schwerwiegende Verletzungen oder Stromschläge zur Folge haben kann. Wenn Sie ein Ersatzteil brauchen oder einen Umtausch vereinbaren möchten, wenden Sie sich bitte unter 0800 444 1500 an die Helpline.
7. Tauchen Sie den Dampfbesen **nicht** in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
8. Stellen Sie **grundsätzlich** sicher, dass Sie beim Umgang mit dem Netzstecker und der Verwendung des Dampfbesens trockene Hände haben und Schuhe tragen.
9. Ziehen oder tragen Sie das Gerät **nicht** mittels des Netzkabels, verwenden Sie das Netzkabel nicht als Griff, klemmen Sie es nicht in Türen ein und vermeiden Sie einen Kontakt zwischen dem Netzkabel und scharfen Ecken und Kanten. Lassen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
10. Trennen Sie das Gerät **nicht** durch Ziehen am Kabel von der Stromversorgung. Ziehen Sie es immer am Stecker aus der Steckdose. Verwenden Sie **keine** Verlängerungskabel oder Mehrfachstecker mit unzureichender Strombelastbarkeit.
11. Führen Sie **keine** Gegenstände in die Öffnungen ein. Verwenden Sie das Gerät **nicht**, wenn eine oder mehrere Öffnungen blockiert sind.
12. Halten Sie Hände und Füße **nicht** unter den Dampfbesen, da das Gerät sehr heiß wird.
13. Verwenden Sie das Gerät **ausschließlich** auf ebenen, horizontalen Flächen. Verwenden Sie das Gerät nicht für Wände, Arbeitsplatten oder Fenster.
14. Verwenden Sie das Gerät **nicht** auf unversiegelten Holzböden oder unglasierten Keramikböden. Gewachste und auch manche nicht gewachsten Böden können durch die Hitze und den Dampf ihren Glanz verlieren. Es wird grundsätzlich empfohlen, vor der Reinigung des gesamten Bodens einen kleinen Bereich vorab zu testen. Wir empfehlen Ihnen weiterhin, die Gebrauchs- und Pflegeanweisungen des Herstellers Ihres Bodens zu konsultieren.
15. Verwenden Sie das Gerät **nicht** für Leder, mit Wachs polierte Möbel, synthetische Materialien, Samt oder andere anfällige, dampfempfindliche Materialien.
16. Geben Sie **keine** Reinigungsmittel, Duftstoffe, Öle oder andere Chemikalien in das zum Reinigen verwendete Wasser, da dies zu Schäden am Gerät führen oder die Verwendung des Geräts unsicher machen kann. In Regionen mit hartem Leitungswasser empfehlen wir die Verwendung von destilliertem Wasser für Ihren Dampfbesen.
17. Drehen Sie das Gerät während des Betriebs **niemals** auf die Seite oder auf den Kopf. **Richten Sie den Dampf niemals auf Menschen, Tiere oder Pflanzen.**

18. **Lassen Sie den Dampfbesen unabhängig von der Beschaffenheit des Bodens niemals für eine längere Zeit auf einer Stelle stehen, wenn das Mikrofasertuch noch angebracht ist.**
19. Schalten Sie das Gerät nach der Verwendung aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und entfernen Sie unmittelbar und vorsichtig das Mikrofasertuch. Verstauen Sie das Gerät **nicht** mit dem Mikrofasertuch, solange dieses noch feucht oder nass ist.
20. Reinigen Sie den Dampfbesen mit einem trockenen oder feuchten Tuch und stellen Sie sicher, dass er währenddessen nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist. Gießen Sie **kein** Wasser über das Gerät und verwenden Sie keinen Alkohol, Benzol oder Farbverdünner.
21. Bei der Verwendung des Geräts zur Reinigung von Treppen ist äußerste Vorsicht geboten.
22. Verwenden Sie den Dampfbesen **nicht** ohne Mikrofasertuch.
23. Verstauen Sie den Dampfbesen an einem kühlen, trockenen Ort im Innenraum.
24. Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, sollten außer dem Dampfbesen **keine** weiteren Geräte im selben Stromkreis (an derselben Steckdose) verwendet werden.
25. Ist die Verwendung eines Verlängerungskabels unumgänglich, sollte dieses bis mindestens 15 Ampere belastbar sein und einer Stärke von 14 AWG entsprechen. Kabel mit geringerer Ampere-Belastbarkeit könnten überhitzen. Verlängerungskabel mit einer Länge von über 5 Metern sollten nicht verwendet werden. Bei der Verwendung des Kabels sollte darauf geachtet werden, dass niemand versehentlich daran ziehen oder darüber stolpern kann.

Vor dem ersten Gebrauch

Montage

1. Packen Sie alle Teile vorsichtig aus und entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien. Schließen Sie das Gerät erst im vollständig montierten Zustand an das Stromnetz an, nachdem Sie die folgende Anleitung durchgelesen haben.
2. (Abb. 1) Schieben Sie den rückenschonenden Griff (a) in das untere Stielteil. Schieben Sie die beiden Teile des Stiels ineinander, bis sie hörbar einrasten.
3. (Abb. 2) Führen Sie die miteinander verbundenen Teile in das Gehäuse des Dampfbesens ein, bis sie hörbar einrasten. Führen Sie das Netzkabel durch die dafür vorgesehene Halterung am Stiel des Dampfbesens.
4. (Abb. 3) Befestigen Sie ein Mikrofasertuch unter dem Kopfteil des Dampfbesens. Die Schnellspannriemen zeigen dabei nach oben. Drücken Sie den Dampfbesen einfach am Tuch fest.

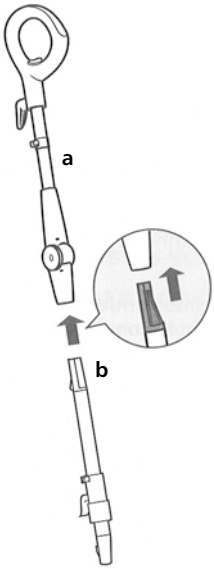

Abb. 1.

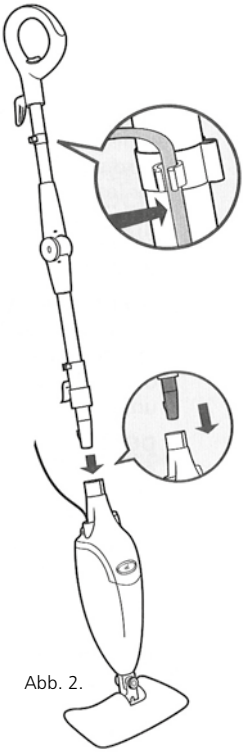
Abb. 2.

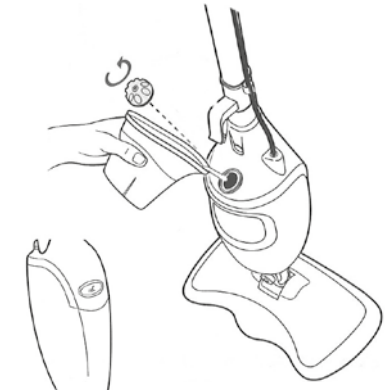
Abb. 4.

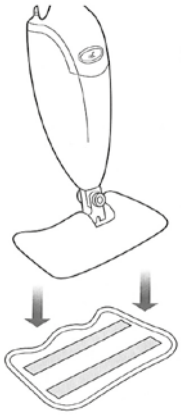
Abb. 3.

Füllen des Wassertanks

Bei der ersten Verwendung Ihres Dampfbesens von Lakeland können sich bereits Wassertropfen im Tank befinden. Dies ist auf das Testen des Geräts in der Fabrik zurückzuführen.

1. Stellen Sie vor dem Füllen des Dampfbesens mit Wasser sicher, dass das Gerät nicht ans Stromnetz angeschlossen ist.
2. (Abb. 4) Drehen Sie die Verschlusskappe des Tanks zum Abnehmen gegen den Uhrzeigersinn in die offene Position.
3. Den Messbehälter zum leichteren Befüllen des Wassertanks verwenden. Wassertank nur bis zur Maximal-Markierung befüllen.
4. Zum Verschließen drehen Sie die Verschlusskappe des Wassertanks im Uhrzeigersinn zurück in die geschlossene Position.

Die Verwendung Ihres Dampfbesens

1. Fegen oder saugen Sie Ihre Böden vor der Verwendung Ihres Dampfbesens.
2. Ziehen und drehen Sie an der Schnelllösevorrichtung des Netzkabels, um dieses vollständig abzuwickeln. Beim Anschluss des Geräts an das Stromnetz leuchtet der „On“-Knopf blau auf. Sollte das Licht nicht aufleuchten, finden Sie mögliche Ursachen hierfür im Kapitel Fehlersuche auf Seite 17.
3. In ca. 30 Sekunden ist der Dampf im Gerät betriebsbereit. Drücken Sie den „On“-Knopf, um den Dampf zu aktivieren. Die Betriebs-LED wechselt dann von einem blinkenden in ein kontinuierlich aufleuchtendes Blau.
4. Drücken Sie nach Beendigung der Reinigung mit Ihrem Dampfbesen erneut auf den „On“-Knopf, um den Dampfausstoß zu beenden.

„Back-Saver“-Funktion

1. Sie können die rückenschonende „Back-Saver“-Funktion verwenden, um auch in schwierige Bereiche zu gelangen. Drücken Sie den Entriegelungsknopf am Griff, um den Dampfbesen in die „Back-Saver“-Position zu bringen und in dieser zu arretieren.
2. Um den Griff wieder in die aufrechte Position zu bringen, drücken Sie erneut den Entriegelungsknopf und ziehen den Griff nach oben in eine gerade Position.

Teppichgleit-Zubehör

Der Teppichgleiter kann für das leichte Reinigen Ihres Teppichs verwendet werden.

1. Kehren oder saugen Sie den Boden, bevor Sie den elektrischen Dampfmop auf dem Teppich verwenden.
2. Um den Teppichgleiter zu verwenden, den Mop mit einem Tuch in den Gleiter setzen. Dampfmop wie gewohnt verwenden.
3. Nach dem Reinigen mit dem Teppichgleiter den Mop aus dem Gleiter heben und nun gegebenenfalls die Hartböden reinigen oder das Gerät ausschalten und aus der Steckdose ziehen.

Mikrofasertücher

Waschanleitung:
- Waschmaschinenfest bis 40°C
- Verwenden Sie ausschließlich Flüssigwaschmittel
- Verwenden Sie keine Bleich- oder Weichspülmittel
- Waschen Sie die Tücher getrennt von anderen Textilien
- An der Luft oder im Trockner bei niedriger Temperatur trocknen

Lose Fäden an den Tüchern können mit einer Schere vorsichtig entfernt werden. Ziehen Sie nicht an losen Fäden und schneiden Sie nicht ins Tuch.

Zum Bestellen von Ersatztüchern wenden Sie sich bitte unter 0800 444 1500
an unsere Helpline.
3 Ersatz-Mikrofasertücher Art.nr.: 23308

Fehlersuche

Problem **Der Dampfbesen lässt sich nicht einschalten**
Lösung 1 Sie sollten Ihren Dampfbesen ausschließlich an Steckdosen mit 230-240 V anschließen.
Lösung 2 Überprüfen Sie die Sicherung des Netzsteckers oder die Kippschalter im Sicherungskasten.

Problem **Der Dampfbesen produziert keinen Dampf.**
Lösung 1 Befindet sich Wasser im Tank? Wenn nicht, füllen Sie den Tank gemäß Anleitung.

Problem **Der Dampfbesen hinterlässt weiße Flecken auf dem Boden.**
Lösung 1 Lassen Sie Ihren Dampfbesen nicht mit einem feuchten oder nassen Mikrofasertuch auf dem Boden stehen.
Lösung 2 Ist das Leitungswasser in Ihrer Gegend hart? Versuchen Sie es in diesem Fall mit destilliertem Wasser.

Problem **Die Böden sind nach der Dampfreinigung trüb, haben Schlieren oder Flecken.**
Lösung 1 Das Mikrofasertuch könnte schmutzig sein, tauschen Sie es aus.
Lösung 2 Wenn Sie das Mikrofasertuch mit Waschmittel gewaschen haben, könnten sich noch Rückstände davon im Stoff befinden. Waschen Sie es erneut und verwenden Sie Flüssigwaschmittel.
Lösung 3 Wenn Sie einen Bereich der Küche reinigen möchten, in dem sich Fettablagerungen gebildet haben, säubern Sie ihn vor der Verwendung des Dampfbesens mit fettlösenden Reinigungsmitteln wie Allzweckreiniger oder Spülmittel sowie Papiertüchern.
Lösung 4 Eventuell haben Sie den Dampfbesen zu lange an einer Stelle verwendet.
Lösung 5 Ist das Leitungswasser in Ihrer Gegend hart? Versuchen Sie es in diesem Fall mit destilliertem Wasser.
Lösung 6 Dies könnte auf Rückstände von zuvor auf der Bodenfläche verwendeten Reinigungsmitteln zurückzuführen sein. Verwenden Sie den Dampfbesen einige weitere Male und überprüfen Sie, ob sich die trüben Stellen auflösen.

Problem **Der Dampfbesen lässt sich nur schwer schieben.**
Lösung 1 Stellen Sie sicher, dass das Mikrofasertuch korrekt angebracht ist.

ENTSORGUNG VON ELEKTRO-ALTGERÄTEN

Lakeland hat sich wie viele andere Einzelhändler auch einem Recycling-Programm angeschlossen, im Rahmen dessen Benutzer ihre Elektro-Altgeräte an bundesweiten Rücknahmestellen abgeben können.

LAKELAND

Alexandra Buildings, Windermere, Cumbria, UK LA23 1BQ
Tel: +44(0)15394 88100 www.lakeland.co.uk

D Tel: 0800 444 1500 www.lakeland.de